



1. Formar las vertientes con mortero con un desnivel de 2% como mínimo.

Grueso recomendado
5 cm

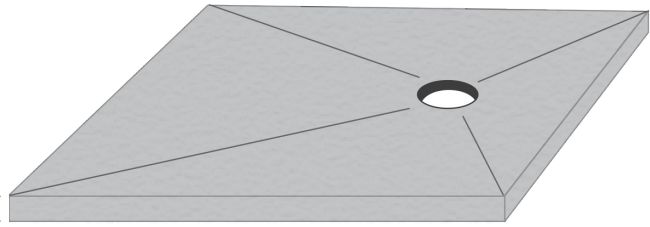


2. Pegar la lámina directamente encima del mortero. Usar cemento cola flexible tipo C2 S1.
3. Solapar los sobrantes hacia arriba.

10 cm

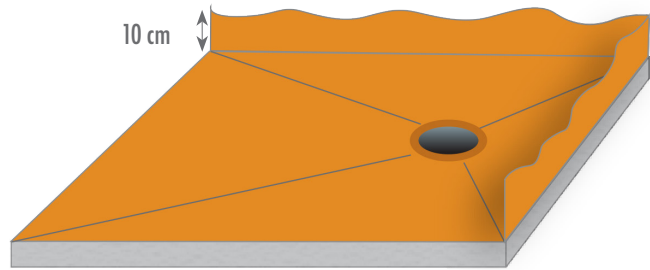

4. Pavimentar directamente sobre la lámina tanto en suelos como paredes, usando cemento cola flexible C2 S1.

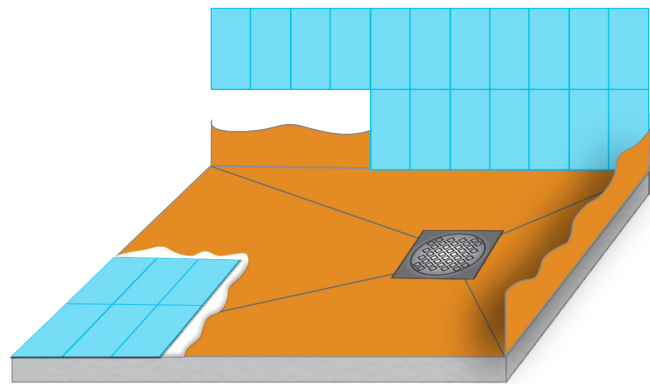

Recomendamos impermeabilizar las paredes de la ducha, con nuestra lámina **acqua lam L**.

10 años de GARANTÍA

